

Lever Less RGB Game Controller

TARGET POINT II



Kailh
Low red

赤軸ロープロファイル
メカニカルボタン（交換可能）

標準リニア:低軸
トリガー強度：45～50 g
トリガープル：1.3～3mm
耐用寿命：5000万回

- ①レバーレスデザイン：十字レバーを無くすことで、柔軟で精密な操作が可能です。
- ②13個のボタン配置：さまざまな複雑なゲーム操作に対応し、迅速に反応します。
- ③7種類のライトモード：自由に選択できるライト効果、独特な雰囲気演出します。
- ④軽薄なボディー：超軽量素材で、持ち運びが簡単、どこでもプレイが可能です。
- ⑤優れた手触り：フロスト加工の亚克力素材は指にフィットし、操作が快適で、長時間プレイしても疲れません。
- ⑥マルチプラットフォーム対応：PC、PS3、Switch、Steamなど、各種プラットフォームと互換性があります。
- ⑦プラグアンドプレイ：USBケーブルで簡単に取り付けが出来るので、煩わしい設定は不要です。デフォルト設定ボタンで直ぐにゲームを始めることが出来ます。
- ⑧LEDライトとMINIスクリーンモニター付き
- ⑨余裕のUSB/Type-Cケーブル2m

- ライトモード切り替え（USB接続後に切り替え）
- Select+Start+10/X=次のライトエフェクト
- Select+Start+6/A=前のライトエフェクト（全4種類）
- Select+Start+11/Y=明るさアップ（4段階調整）
- Select+Start+7/B=明るさダウン（消灯まで）
- Select+Start+12/R1=次のライトエフェクトプリセットまたは点灯速度アップ
- Select+Start+8/R2=前のライトエフェクトプリセットまたは点灯速度ダウン
- Select+Start+13/L1=次のボタン操作時のライトカラー
- Select+Start+9/L2=最後のボタン操作時のライトカラー（全8種類）




ボタンの変更方法：STARTボタン（17）を押しながらUSBポートに接続し、その後離します。ブラウザにURL「192.168.7.1」を入力してください。メニューバーの「機能設定」→「ピンマッピング」を選択します。対応するPIN番号の後の数字を変更してください。自由に変更できます。

最後に、組み合わせキーに対応するキーを追加します。例えば、PIN14-R2の後にR1を追加します。この場合、14を押すとR1+R2となります。

最後に、画面下部の保存ボタンをクリックし、右上隅の再起動ボタンを押してから、ゲームコントローラーボタンを押してください。


Comparison table of buttons: B1/6=A/× B2/7=B/○ B3/10=X/□
B4/11=Y/△ S1/16=SELECT S2/17=START A1/20=HOME/PS
A2/21=Touchpad keys

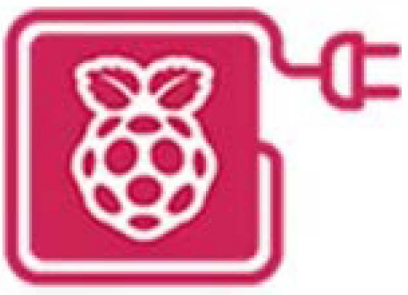

対応プラットフォーム：PC / Android / iPhone / PS4 / PS3 / Switch / STEAM

入力モード(USB接続前)
(USB接続前に以下のボタンを長押しして下さい)

- 1.10/X - PS3、DINPUT、Android、Phone、PC
- 2.11/Y - PS4
- 3. 8/R2 - PC、iPhone
- 4. 6/A - Switch
- 6. 7/B - PC360、XINPUT、PC、Steam

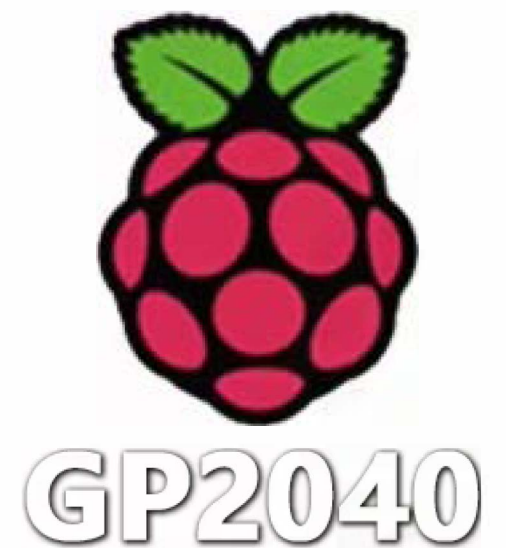

方向スイッチ切替 (USB接続後)
(Switch after US B connection)

Select+Start + ↓/下 = 鉄拳8 Cross key
Select+Start + ←/左 = Left joystick handle
Select+Start + →/右 = Right joystick handle

SOCD(USB接続後)

Home+Start+下=SOCD-N

Home+Start+上=SOCD-U

Home+Start+左

Home+Start+↓=Neutral (Up+Down=None) SOCD-N

Home+Start+↑=Up Priority (Up+Down=Up) SOCD-U

Home+Start+←=Rear overlay (display last command) SOCD-L

SOCD(Simultaneous Opposing Cardinal Directions)は、ゲームで「左と右」や「上と下」など反対方向のキーが同時に押された際、その入力をどう処理するか（停止、優先など）を制御する機能・現象です。レバーレスコントローラーや最新のゲーミングキーボードでキャラの急停止や方向転換を瞬時に行うため（例：SnapTap）に利用されます。

注 意 事 項


ご使用前に各スイッチの動作テストを必ず行って下さい。
スイッチキャップが本体に接触したり、動作に異常が有る場合は、同梱の
スイッチ交換用治具を使って一度スイッチキャップとスイッチを指し直し
て下さい。

スイッチカバーとスイッチは真上に引き上げて抜く事が出来ます。

- 1) スwitchは下部のピンと本体の穴が合う位置に差し戻して下さい。



- 2) スwitchカバーはスイッチ上部のセンターと合わせ差し戻して下さい。

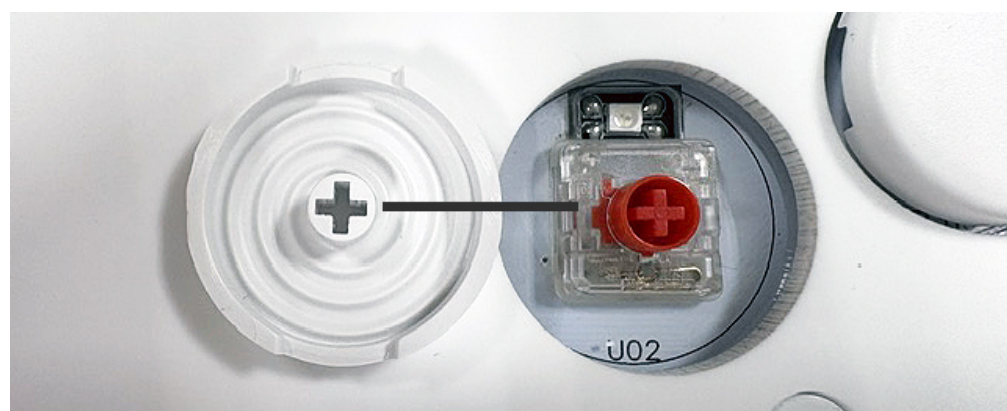


※それでも症状が改善されない場合はサポートセンターまでご連絡下さい。



support@angelsystem.net

本体サイズと重量

750 g (ケーブルを除く)

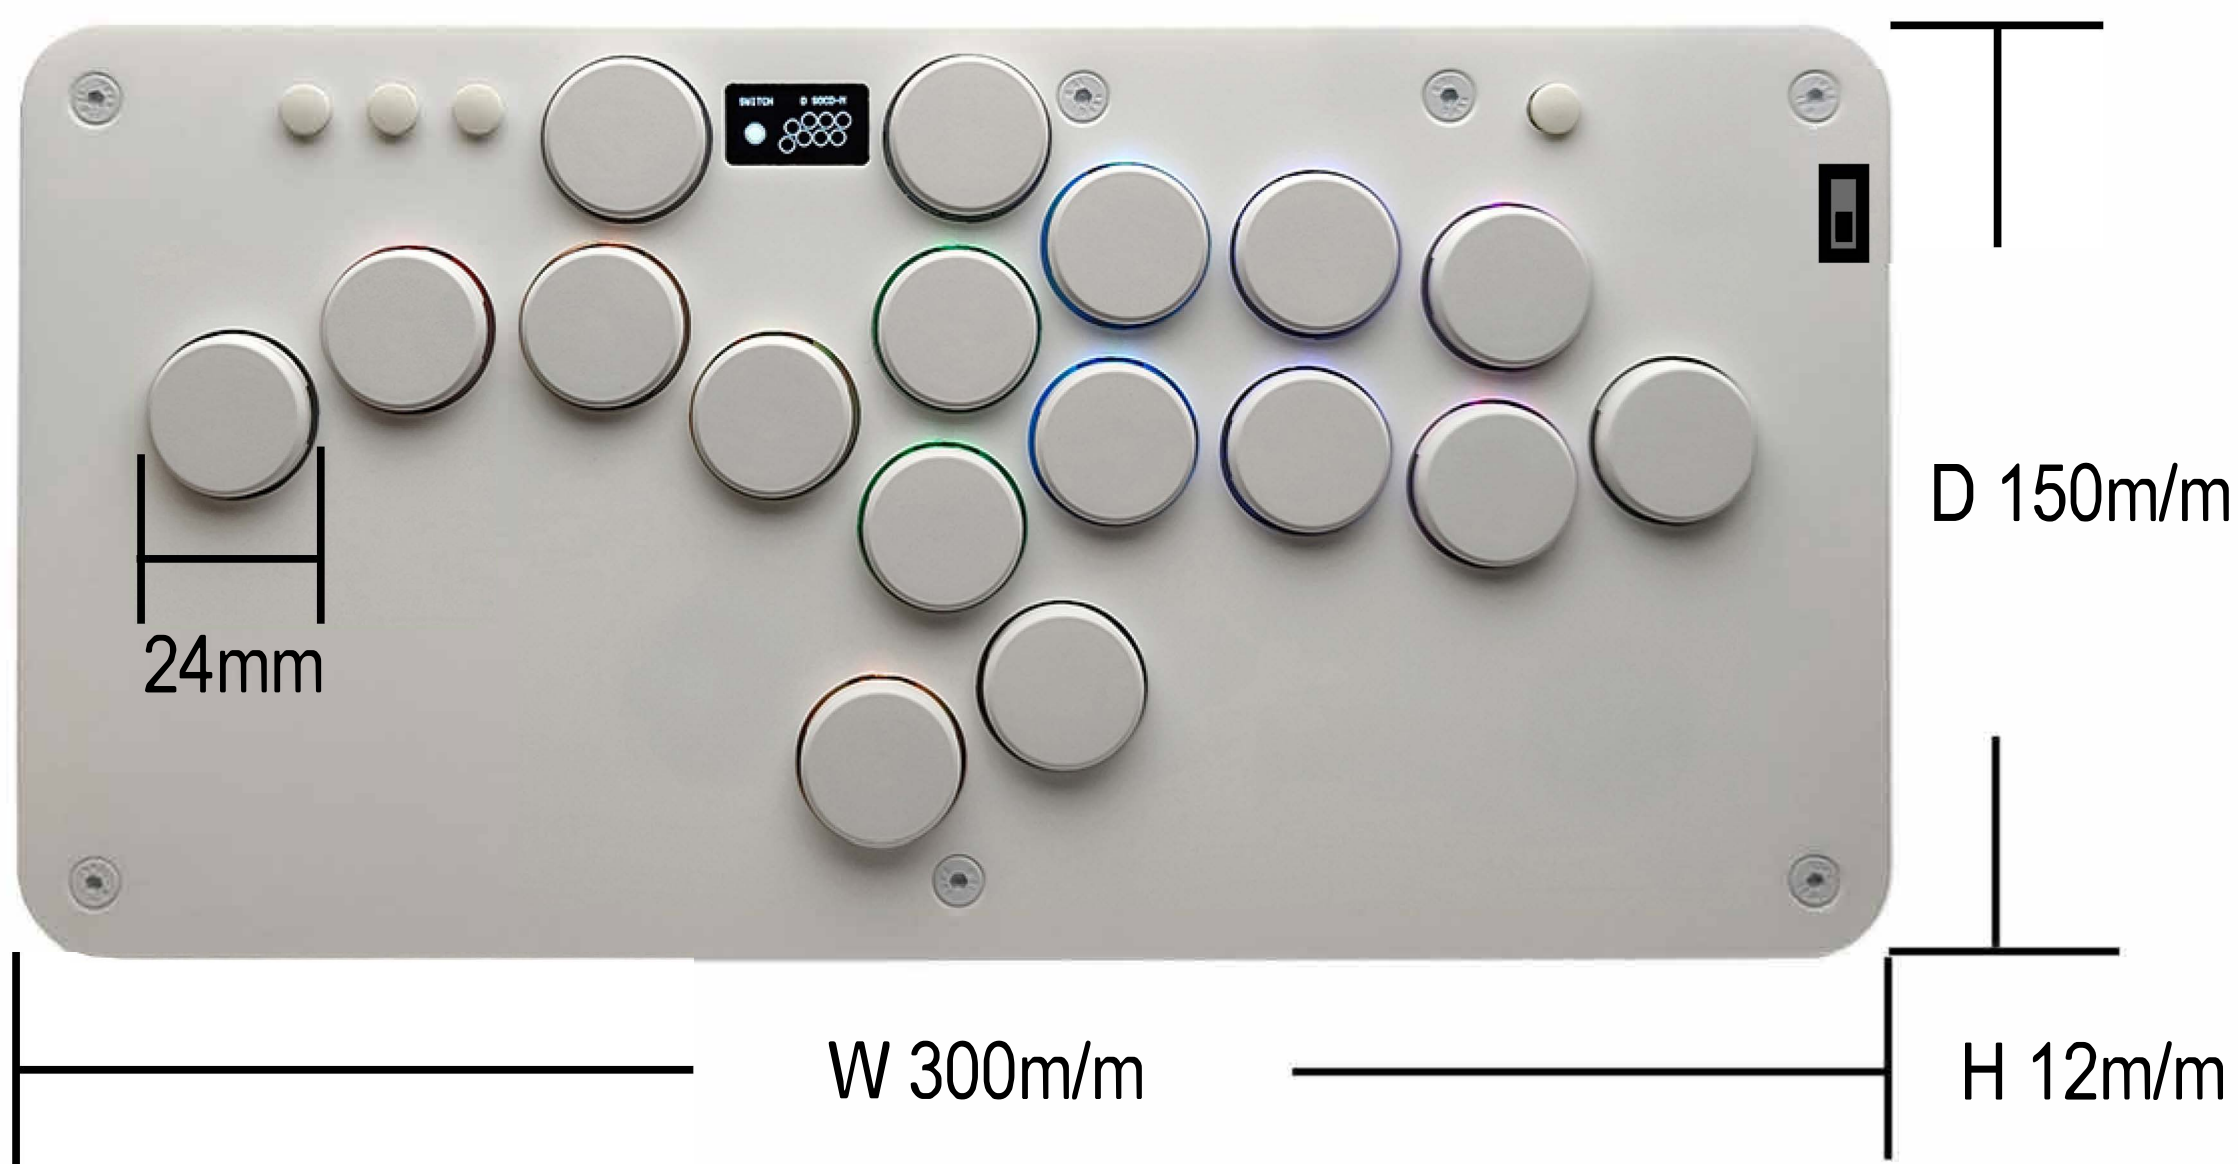

Lever Less RGB Game Controller


TARGET POINT II

Model :LLGC-002

Jan Cord : 4580611181177

同梱内容

- ・本体 1
- ・Type II USBケーブル2m 1
- ・メカニカルスイッチ交換用治具 1
- ・取扱説明書 1

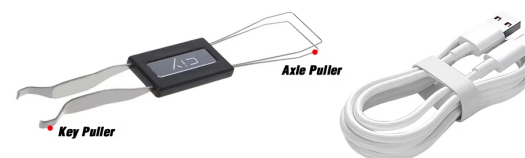

 **Angelsystem.net**

保 証 書

<保証期間>

- ご購入後 1 年間

<保証内容>

製品に初期不良が認められた場合に限り、製品の交換、または返品にて対応させていただきます。

初期不良以外の製品の機械的トラブルは、その症状により製品の交換又は修理による対応をさせていただきます。

（保証対象は、社の意図した正常な状態での使用における本製品の機械的トラブルに限られます。）

<保証適応外>

- お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障および損傷の場合。
- 外部要因に起因する故障および損傷の場合。(水没や天災、または使用環境に起因する不具合)
- 正常なご使用方法の下で生じた自然消耗、摩耗、劣化による場合。
- 製品が二次購入（オークション、中古での購入等）と認められるものである場合。
- ご購入後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷の場合。
- 付属品、保証書、ご購入証明書が無い場合。

本製品の故障、または使用した結果生じた全ての直接的、間接的損害、ハードウェア、ソフトウェアの損傷およびダウンタイムによる逸失利益等に関しては、弊社はその責を一切負わないものとします。

<ご注意>

- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証をご利用いただく場合は、以上の製品保証規定のすべてにご同意頂いたものとさせていただきます。

※製品に関するお問い合わせは、間違いを防ぐため必ずメールにて詳細を明記の上、ご連絡頂きますようお願い致します。

電話でのお問い合わせは行っておりませんので、ご了承下さい。

エンジェルシステムドットネット株式会社
support@angelsystem.net